

# かんたんガイド

## こんなところにリモコンを置いて操作する

- 室内ユニットが信号を受信できるところ
- 温度調節をしたいところ(ご使用になる方の近く)


## 1 運転と温度調節

### 運転開始ボタン




運転を開始します。

### 温度調節ダイヤル




温度が上がります。




温度が下がります。

### 停止ボタン



運転を停止します。

【リモコン前面】

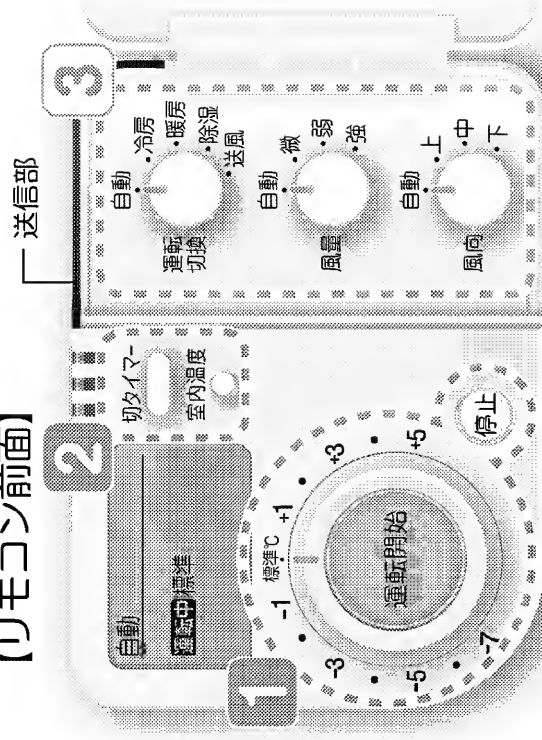

- リモコンの送信部を室内ユニットに向けて置いてください。受信できる距離は正面で約7mです。

## 3 運転切換と風量・風向の調節

### 運転切換ダイヤル

「自動・冷房・暖房・除湿・送風」から選べます。

### 風量ダイヤル

「自動・微・弱・強」から選べます。

### 風向ダイヤル

「自動・上・中・下」から選べます。

## 2 切タイマーの操作と温度の表示

### 切タイマーボタン

切タイマー 押すごとに

設定時間が

切り替わります。

1時間 → 2時間 → 3時間

解除

4時間

### 室内温度ボタン

室内温度




押す

お部屋の温度が表示されます。

## 4 機能設定


### スライドスイッチをお好みの設定位置に変更する



スライドスイッチ

- リモコンの送信部を室内ユニットに向けて、操作してください。
- 室内ユニットが信号を受信したことを確認してください。確認できないときは **送信** を押して、再度受信したことを確認してください。

## 【リモコン背面】 送信部

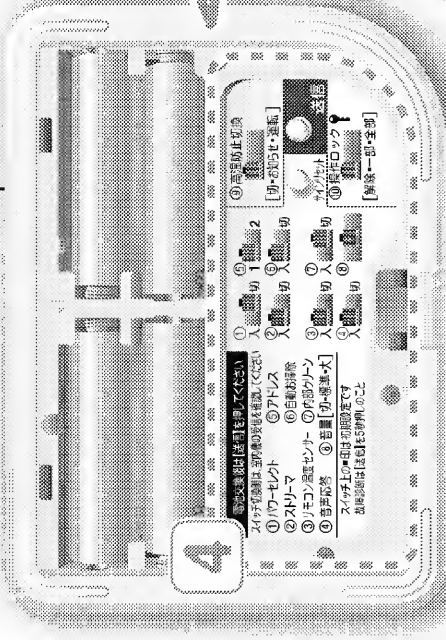

背面カバーを外す

## 商品に関するお問い合わせ 修理のご相談は

### ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. お名前・ご住所・電話番号
6. 室外ユニットの設置場所



機種名

**0120-88-1081**

フリーダイヤル

(ダイキンコンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に **186** をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。(24時間365日対応いたします。)

名 称	機 能	工場出荷時
① パワーセレクト	運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。	切
② ストリーマ	ストリーマ放電の分解力でお部屋の空気をキレイにします。	入
③ リモコン温度センサー	室内ユニットとリモコンの2つの温度センサーを組み合わせてお部屋を快適にします。	入
④ 音声応答	モード選択の結果や操作案内を、音声でお知らせします。	入
⑤ アドレス	同じお部屋に、2台エアコンがある場合に設定します。	1
⑥ 自動お掃除	エアフィルターの掃除をエアコンが自動で行います。	入
⑦ 内部クリーン	エアコン内部を乾燥させる運転で、カビやニオイを発生しにくくします。	切
⑧ 音量	お好みの音量に設定できます。	標準
⑨ 高温防止切換	室温が高くなるとお知らせしたり自動的に冷房運転を開始します。 高温防止運転中は、リモコンの <b>停止</b> を押しても停止できません。 また、「運転」に設定した場合は、自動運転のみで使用いただけます。	切
⑩ 操作ロック	誤操作を防ぐため、操作できるボタンを制限します。	解除
サインリセット	おそうじサインをリセットします。	
送信	スライドスイッチの設定を一度に室内ユニットに送信します。	

● 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。